



ДЕЛСОТ

Изготовлено в России

Электрокаменка ЭКМ-1-3



Руководство по
эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Внимание! На время транспортировки термочувствительный баллон капиллярного терморегулятора установлен сзади (внизу) электрокаменки. Его необходимо снять, осторожно вытянуть из электрокаменки соединительную капиллярную трубку и установить слева или справа от электрокаменки, на высоте 1-1,2 м. от верхней части (см. п. 6.5.).

Изготовителем могут быть внесены в электрокаменку незначительные конструктивные изменения, не ухудшающие её качество и надёжность, которые не отражены в руководстве по эксплуатации.

Перед началом монтажа и эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Электрокаменка ЭКМ-1-3 предназначена для нагрева воздуха и получения сухого пара в парильнях бань и саун индивидуального пользования. Электрокаменка предназначена для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -10°C до +120°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1 Номинальная потребляемая мощность, кВт	3
2.2 Номинальное напряжение, частота тока, В/Гц	220/50
2.3 Класс электробезопасности	1
2.4 Диапазон автоматического регулирования температуры в парильне, °С	40-120
2.5 Размеры баниного помещения (при минимальной высоте 1,9 м), куб. м	3,6-5
2.6 Габаритные размеры электрокаменки, мм, не более (ШxВxГ)	370x580x240
2.7 Масса электрокаменки, кг, не более	15
2.8 Масса камней для заполнения электрокаменки, кг	25±3
2.9 Срок службы электрокаменки с момента ввода в эксплуатацию составляет не менее, лет	5

Примечание- объем бани не должен быть меньше указанного в таблице.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1 Электрокаменка 1 шт.
3.2 Паспорт 1 шт.

Примечание - Камни для заполнения электрокаменки и соединительные кабели в комплект поставки не входят.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Установку и монтаж электрокаменки производить специализированными организациями, имеющими право выполнять работы в действующих электросетях и электроустановках с учетом раздела 6 руководства.

4.2 Все металлические части каменки, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции, должны быть заземлены и занулены. Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей.

4.3 Топка парильни впервые должна осуществляться под надзором и лицами, изучившими настоящее руководство. Помещение сауны должно быть проверено до повторного включения таймера. Не допускается вносить изменения в конструкцию.

4.4 Электрокаменка не предназначена для размещения в нише и использовании не по назначению.

4.5 Запрещается держать вблизи работающей каменки легко воспламеняющиеся предметы, сушить одежду. Эксплуатировать при неисправной электропроводке и заземлении.

4.6 Все работы по осмотру, профилактике и ремонту электрокаменки должны производиться только при снятом напряжении и видимом разрыве питающей сети.

4.7 Электрокаменку не накрывать! Возможна возгорание! Недостаточное заполнения емкости камнями вызывает риск пожара!

5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Электрокаменка (см. рис.1) состоит из корпуса поз.1, в который помещена камера поз.3 с двумя трубчатыми электронагревателями поз.2. В камеру вокруг электронагревателей укладываются камни размером 8-10 см до верха корпуса. Подлежащий нагреву воздух поднимается вверх двумя потоками: основной поз.4 проходит через каменную засыпку, второй поток поз.5 проходит по зазору между корпусом и камерой с камнями.

5.2 В нижней части электрокаменки установлена аппаратура управления: клеммная колодка поз.6 с зажимом заземления, служащая для подвода питания, капиллярный регулятор температуры поз.7 и две лампы сигнализации поз.8. Схема электрическая принципиальная – см. рис.2.

5.3 Питание электрокаменки производится от однофазной сети 220 В. Общее включение производится автоматическим выключателем (в комплект поставки не входит), установку которого необходимо предусмотреть при монтаже в отдельном от парильни помещении, при этом загорается индикатор “Сеть”. Терморегулятором 7 устанавливается требуемая температура нагрева воздуха в парильне в диапазоне 40 - 110°C. Если температура в парильне ниже температуры установки терморегулятора включается нагрев электрокаменки и загорается сигнальная лампа “Нагрев”. После достижения температуры в парильне до величины, установленной регулятором , нагрев выключается и лампа гаснет.


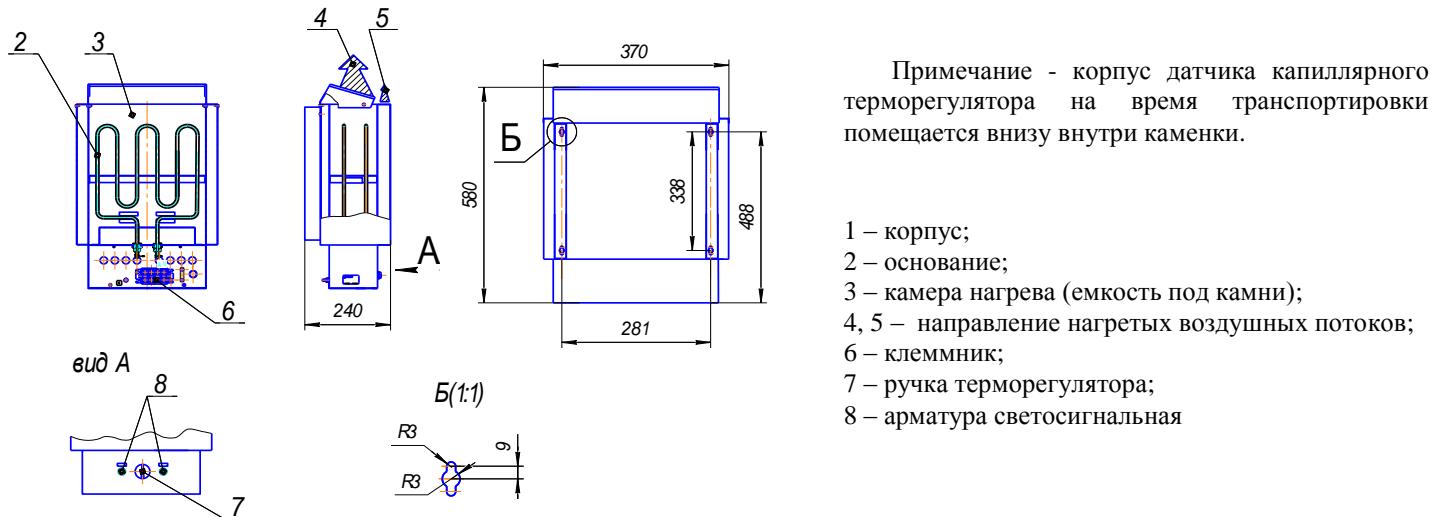


Рисунок 1 - Устройство и габаритные размеры Электрокаменка ЭКМ-1-3

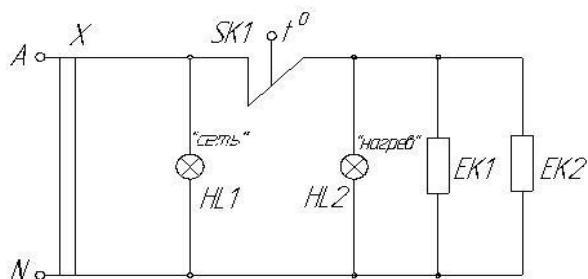

SK1 – капиллярный терморегулятор;
HL1...HL2 – лампы сигнализации;
X – панель контактная;
EK1...EK2 – нагревательные элементы

Рисунок - 2 Схема электрическая принципиальная

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 При монтаже электрокаменки необходимо учитывать, что размеры парильни, а также расстояния от каменки до стен, потолка, пола не должны быть менее указанных ниже:

- объем парильни куб. м., не менее 3,6
- высота парильни м., не менее 1,9
- расстояние между верхней частью каменки потолком парильни м., не менее 1,15
- расстояние между нижней частью каменки и полом парильни м., не менее 0,13
- расстояние от корпуса каменки до защитных решеток м, не менее 0,15

6.2 Стены и потолок бани должны быть хорошо теплоизолированы. Все поверхности, накапливающие много тепла (кирпич, штукатурка и т. п.), должны быть утеплены алюминиевой фольгой и минватой. Обшивка стен и потолка из дерева лиственных пород (липа, осина и др.) снижает расход электроэнергии на нагрев помещения, 1 кв. м. отштукатуренной поверхности соответствует увеличению объема на 1,6 м³.

6.3 Температура вверху доходит до 120°C постепенно снижаясь в нижней зоне до 45 °C. В связи с этим между верхним полком и потолком целесообразно оставить расстояние 110 - 120 см.

Вентиляция бани, осуществленная надлежащим образом, создает комфортные условия при приеме процедур. Диаметры вентиляционных труб должны быть достаточны для обмена воздуха 3...5 раз в час и составляют 12 - 20 см. В вентиляционных проемах предусматриваются регулируемые клапаны (шиберы).

Приоточный канал вентиляции размещается в зоне установки каменки, не выше ее верхней части. Можно выводить вытяжку под дверь моечного отделения.

6.4 Электрокаменка прикрепляется к стене винтами или устанавливается на теплостойкий фундамент выше уровня пола на величину не менее выше указанной. Крепление к стене должно быть надежным. Особенno при креплении к стене из кирпича следует быть аккуратным и не использовать пластмассовых пробок (высохнут со временем в теплоте). Рекомендуется совместное крепление к стене и установка на пол.

Около электрокаменки стены должны иметь огнезащитную панель из листового металла с теплоизоляцией из минваты или базальтовых рулонных материалов.

6.5 Термочувствительный баллон капиллярного регулятора температуры поместить внутри парильни. Соединительный капилляр датчика подвесить за крючки на высоте не менее 1 - 1,2 метра от верхней части каменки и справа или слева от каменки, не подвергая соединительный капилляр перегибам. Датчик и соединительный капилляр не должны находиться вблизи нагревательных и охлаждающих устройств.

6.6 Электрокаменка подключается к электрической сети через входной автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока не менее 16А, установка которого производится квалифицированным специалистом, с соблюдением требований безопасности. Для повышения безопасности изделия при эксплуатации рекомендуется в качестве входного выключателя использовать устройство защитного отключения (УЗО), рассчитанного на силу тока не менее 16А при токе срабатывания не более 30mA. Питающие кабели должны иметь усиленную оболочку не хуже, чем кабели ПСГ ГОСТ 7399-97. Сечение проводов и кабелей не должно быть менее 2,5 кв. мм. Сечение проводников рабочего нуля и защитного заземления не менее фазных.

6.7 После монтажа, а так же после длительных перерывов в работе, проверьте сопротивление изоляции нагревательных элементов, которое должно быть не менее 0,5МОм. В случае несоответствия сопротивления изоляции для его восстановления следует просушить нагревательные элементы при температуре 120...200°C в течение 4...6 час. Допускается сушка при последовательном включении нагревателей.

6.8 Камни, используемые для каменки, должны выдерживать большие температурные колебания, не выделять запаха и пыли. Лучшие камни - речная галька фракций 8-10см. Перед укладкой их необходимо обмыть. Уложить камни в емкость электрокаменки таким образом, чтобы между ними свободно мог циркулировать горячий воздух, нагреватели (сверху) должны быть закрыты камнями, высотой не более 5 - 8 см над нагревательными элементами. Наличие мелких камней, заклинивание ТЭН может привести к преждевременному выходу из строя каменки.

6.9 Возможна установка смежных нагревателей для сауны. При этом номинальный объём парильного помещения должен определяться из расчёта 1,2 куб.м на каждый киловатт мощности нагревателей.

6.10 Топка парилки должна осуществляться под надзором. При первом включении баню необходимо хорошо проветрить, так как происходит обгорание нагревателей каменки с выделением дыма. Обычную топку следует начать примерно за два часа до приема процедур, чтобы камни успели нагреться и температура в бане выровняться.

6.11 Для получения пара допускается лить горячую воду на камни хорошо прогретой электрокаменки только пластмассовым или деревянным ковшом с удлиненной ручкой порциями не более 100 г. Чрезмерное увлажнение камней с вытеканием воды – не допускается.

6.12 Помещение парилки должно быть проветрено после принятия процедур.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1 Печь должна храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении электрокаменки должна быть не ниже +5 °C. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25° C.

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу электрокаменки при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с момента продажи (передачи) электрокаменки. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления электрокаменки, если день ее продажи (передачи) установить невозможно. В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков электрокаменки удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

8.3 Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки электрокаменки. При отсутствии таких документов доказывание факта и условий покупки электрокаменки, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий осуществляется потребителем в порядке, установленным законодательством.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Калининград (4012)72-03-81
Астана +7(7172)727-132 Калуга (4842)92-23-67
Белгород (4722)40-23-64 Кемерово (3842)65-04-62
Брянск (4832)59-03-52 Киров (8332)68-02-04
Владивосток (423)249-28-31 Краснодар (861)203-40-90
Волгоград (844)278-03-48 Красноярск (391)204-63-61
Вологда (8172)26-41-59 Курск (4712)77-13-04
Воронеж (473)204-51-73 Липецк (4742)52-20-81
Екатеринбург (343)384-55-89 Магнитогорск (3519)55-03-13
Иваново (4932)77-34-06 Москва (495)268-04-70
Ижевск (3412)26-03-58 Мурманск (8152)59-64-93
Казань (843)206-01-48 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Смоленск (4812)29-41-54
Новокузнецк (3843)20-46-81 Сочи (862)225-72-31
Новосибирск (383)227-86-73 Ставрополь (8652)20-65-13
Орел (4862)44-53-42 Тверь (4822)63-31-35
Оренбург (3532)37-68-04 Томск (3822)98-41-53
Пенза (8412)22-31-16 Тула (4872)74-02-29
Пермь (342)205-81-47 Тюмень (3452)66-21-18
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Ульяновск (8422)24-23-59
Рязань (4912)46-61-64 Уфа (347)229-48-12
Самара (846)206-03-16 Челябинск (351)202-03-61
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Череповец (8202)49-02-64
Саратов (845)249-38-78 Ярославль (4852)69-52-93